


ミキシングバルブ内部パーツ交換方法【ポインターロッドギア付き】編

【1】温調レバーの④化粧キャップを取外します。

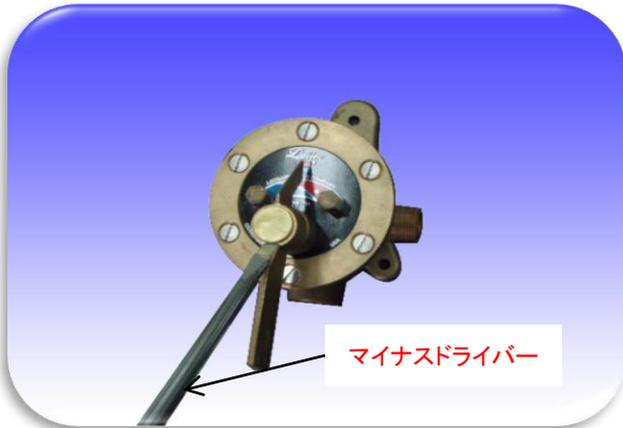

※マイナスドライバー等を使用し、テコの原理で取り外す
事ができます。

【パーツをご注文される時は…】


○ミキシングバルブの「前面or上部」にある『ロットナンバー』
をお知らせください。番号は9ケタございます。

例:TM20000000 = TM20のミキシングバルブ




※合せてミキシングの入口出口の配管口径もお知らせ
下さい。

【2】内部にある③ビス(+or-)を取外し、ハンドル及びバネ
を取り除いて下さい。

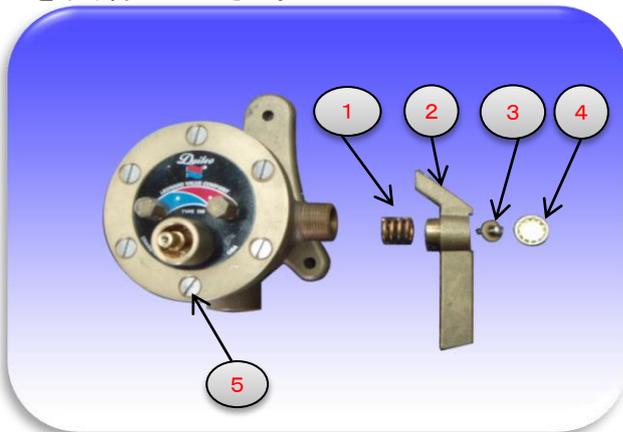

- ①…温調ノブスプリング
- ②…温調ノブ
- ③…温調ノブビス(ワッシャ付)
- ④…化粧キャップ
- ⑤…カバービス


【3】カバーを止めている⑤ビス(+or-)を取外し(6か所)
カバーを取外して下さい。

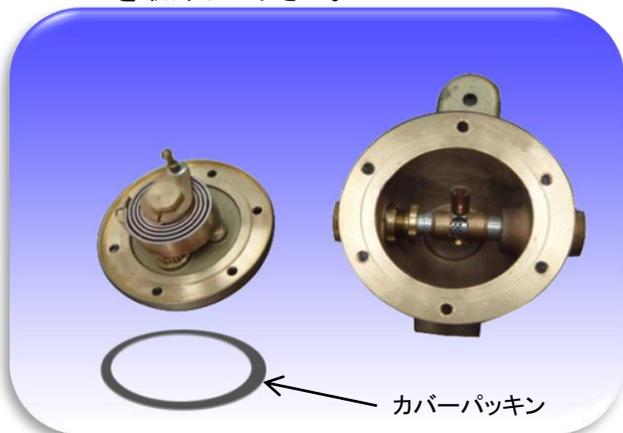

【2】の写真にある「⑤カバービス」を6か所外して下さい。

※左図の写真の他、カバーパッキンも取り外されますので
紛失しないようご注意ください。


【4】カバーの裏側にある「コイルスリーブスタッド」をモンキーレンチで取外して下さい。

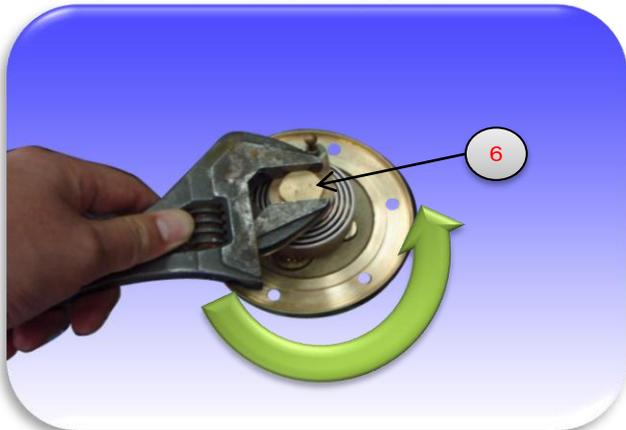

⑥・・・コイルスリーブスタッド


※コイルスリーブスタッドは「反時計回り」に回すと取り外す事が出来ます。

【5】取り外すと下記のパーツに分かれます。

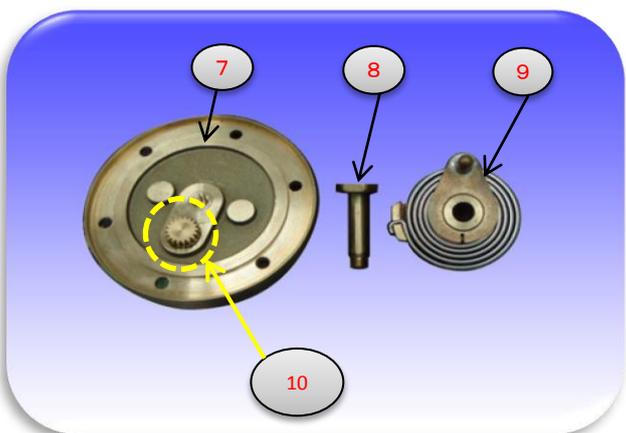


⑦・・・カバー
 ⑧・・・コイルスリーブスタッド
 ⑨・・・バイメタルサーモ
 ⑩・・・ポインターロッドギア付

【6】ポインターロッドギア付はリングで止まっていますので、カバーの外側より押し込み、取り外して下さい。

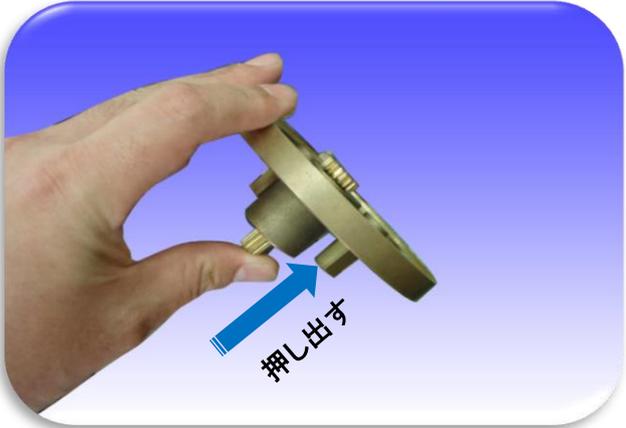

【7】取り外した「ポインターロッドギア付」と新品を交換します。【7】～【1】の順番に組み付けをお願い致します。

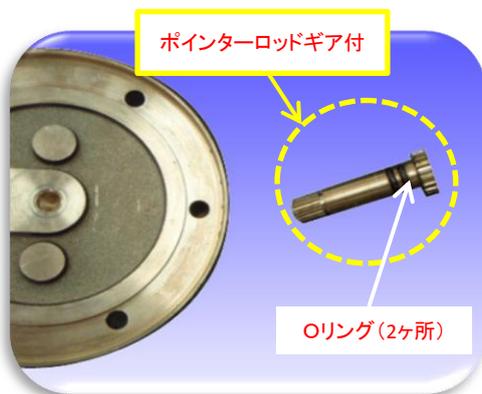

【備考】
 Oリングのみを交換される場合はポインターロッドには2ヶ所のOリングがあります。

本社企画開発部

株式会社ダイレオ
Daileo
<http://www.daileo.co.jp>

■ 大阪本社 〒546-0012 大阪市東住吉区中野4-17-3
 TEL.06-6769-7731 FAX.06-6769-7732
 ■ 東京本社 〒110-0003 東京都台東区根岸5-12-10
 TEL.03-5824-7626 FAX.03-5824-7627
 ■ 名古屋支店 〒454-0904 愛知県名古屋市中川区八田本町18-2
 TEL.052-352-4171 FAX.052-352-4172